CONSIGLI PER LA MISURAZIONE
Tende veneziane in alluminio - 15 mm

MONTAGGIO AVVITATO SU BATTENTE O A PARETE

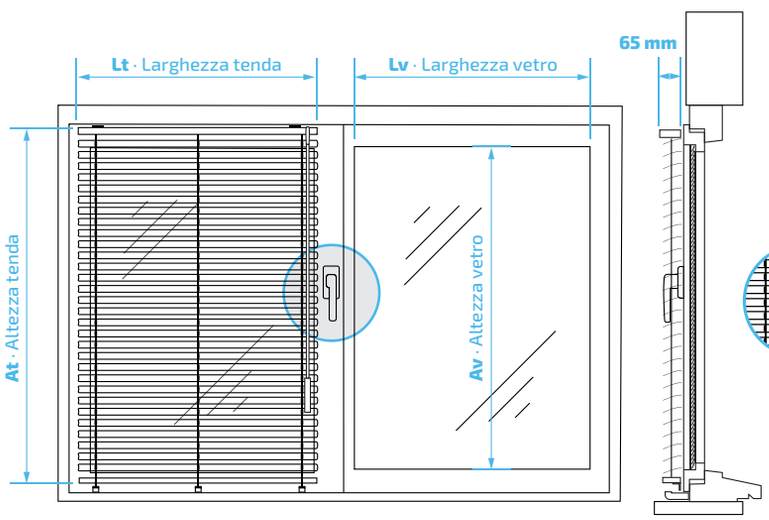

CONSIGLI
Larghezza tenda (**Lt**)
Larghezza vetro (**Lv**)
Lt = **Lv** + **2 cm**

Larghezza tenda (**At**)
Altezza battente (**Ab**)
At = **Ab** - **1 cm**

Lasciare 1 cm di spazio tra la fine della tenda e la maniglia.

LE TUE MISURE
da riportare sul sito, valori in centimetri

Larghezza della tenda - **Lt**

cm

Altezza della tenda - **At**

cm

MONTAGGIO A SOFFITTO

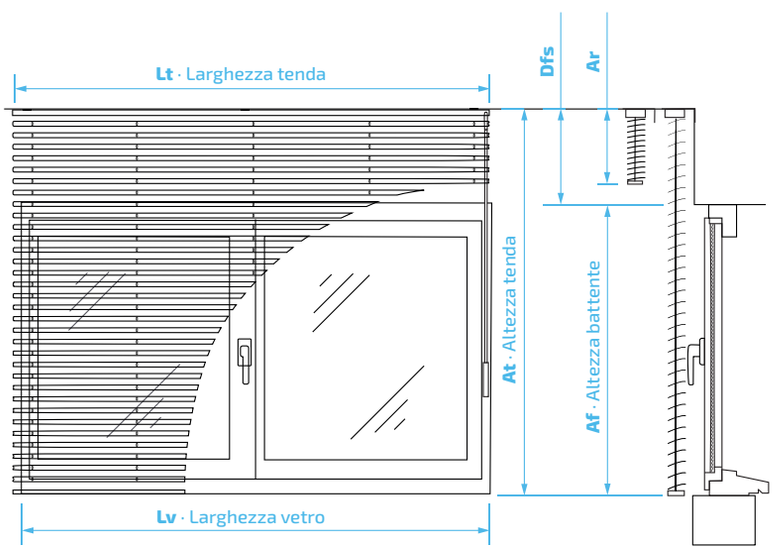

LEGENDA
Larghezza tenda (**Lt**)
Larghezza vetro (**Lf**)
(serramenti compresi)
Lt = **Lv**

Altezza tenda (**At**)
Altezza battente (**Af**)
(serramenti compresi)
Distanza finestra / soffitto (**Dfs**)
At = Af + Dfs

ATTENZIONE!
Per evitare eventuali blocchi, la distaza finestra/soffitto (**Dfs**) deve essere **maggiore** rispetto a quella di ripiegamento della tenda (**Ar**).
Consulta la tabella →

INGOMBRI
valori relativi a tende aperte e completamente ripiegate (in cm)

Altezza tenda **At**	Altezza ripiego **Ar**
100	15
120	16
140	17
160	18
180	19
200	20
220	21
260	23
300	25
400	30

HO BISOGNO DELLE GUIDE LATERALI?

La veneziana può essere guidata su entrambi i lati da un cavo in Perlon®, se specificato nell'ordine. Questo tipo di guide è indispensabile nel caso di tende veneziane montate all'esterno o con un asse di svolgimento inclinato. Il cavo viene fissato al supporto, sotto la tenda, e deve essere teso attraverso l'apposita staffa in dotazione.

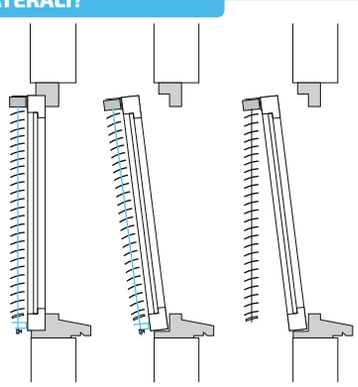

COME MISURARE L'ASTA O LA CORDA

L'altezza di azionamento corrisponde alla distanza tra la parte superiore della tenda e la posizione naturale della mano durante la manovra della tenda.

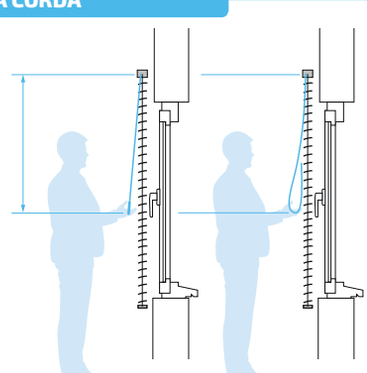

BTA GROUP S.r.l. - via I Maggio 225/227 - Luserna S. Giovanni (TO) - Tel. 01211930105 - P. IVA 11629280014 - info@btaveneziante.it - **www.btaveneziane.it**